

Manual de instrucciones para el uso del motorreductor SPINBUS



Anexo
E.40

Rev 4.00
01/09/2010

De conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y con las partes aplicables de las normas EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Desbloqueo y movimiento manual: antes de ejecutar esta operación, tenga **cuidado** de que el desbloqueo pueda efectuarse sólo cuando la puerta está detenida.

1 Tire del cable de desbloqueo y mueva manualmente la puerta

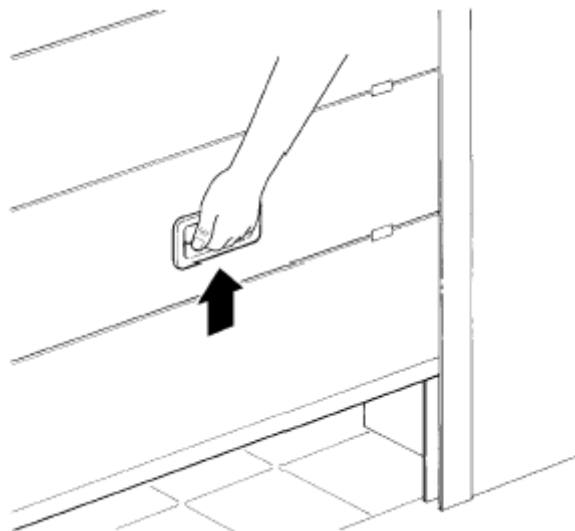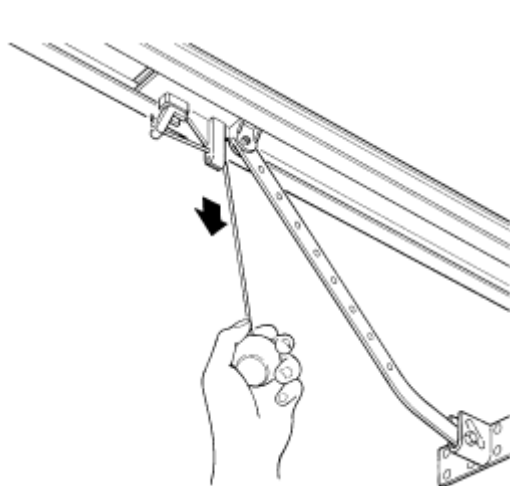

Para bloquear: efectúe las mismas operaciones en el orden inverso.

Mando con dispositivos de seguridad fuera de uso: si los dispositivos de seguridad montados en la cancela no funcionaran correctamente, es posible accionar igualmente la cancela.

- Accione el mando de la cancela (con el telemando, con el selector de llave, etc.); si todo es correcto, la cancela se abrirá o se cerrará normalmente, en caso contrario, la luz intermitente destellará algunas veces y la maniobra no iniciará (el número de destellos depende del motivo por el que la maniobra no puede iniciar).
- En este caso, hay que accionar nuevamente y mantener accionado el mando antes de tres segundos.
- Después de alrededor de 2 seg. el movimiento de la cancela comenzará en modo "hombre muerto", es decir mientras se mantenga accionado el mando, la cancela seguirá moviéndose; ni bien se suelte el mando, la cancela se detendrá.

Con los dispositivos de seguridad fuera de uso, es necesario hacer reparar la automatización lo antes posible.

Sustitución de la lámpara: antes de sustituir la lámpara, corte la alimentación del SPIN.

Abra la tapa blanca, apretándola y girándola.

Para SN6021: quite la bombilla apretándola hacia arriba y girándola. Coloque una nueva bombilla de 12V /21W, casquillo BA15.

Para SN6031 y SN6041: desenrosque la bombilla quemada. Coloque una nueva bombilla de 230V / 60W, casquillo E27.

